

## 仕様

受信周波数	ISDB-T1seg (UHF 470MHz～770MHz)
受信チャンネル	13～62ch
チャンネルサーチ	オートプリセット
アンテナ方式	ホイップアンテナ
音声出力	ステレオヘッドフォン (32Ω 20mW)
表示ディスプレイ	2.4型TFTカラーLCD
電源方式	単4形2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素充電電池)
電池寿命	約2時間 ※弊社測定条件による
動作時環境条件	温度 0～40℃／湿度 10～85% (結露なきこと)
外形寸法	74 (W) ×23 (D) ×60 (H) mm本体のみ (突起部を含まず)
質量	61g 本体のみ

## 保証と修理について

### ■保証について

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するというものではありません。正しい使用方法で使用情况のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

### ■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧ください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシートなど可）を添付し、製品（付属品一式ともに）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する場合は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

<http://corega.jp/repair/>

## 製品に関するご質問は・・・

### ■お問い合わせ先

製品に関するご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

### ＜コレガサポートセンタ＞

Mail サポート：下記 URL からユーザ登録をしたあと、お問い合わせください。

<http://corega.jp/faq/>

FAX.045-476-6294

TEL.045-476-6268

### ＜受付時間＞

10:00～12:00、13:00～18:00 月～金（祝・祭日を除く）  
※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ (<http://corega.jp/>) をご覧ください。  
※本商品（ソフトウェアを含む）は国内仕様のため、日本語版 OS のみ動作保証しています。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。This product is supported by Japanese only.  
※電話が混み合っている場合は、MailサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

### ■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- ☐ 製品名
- ☐ シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- ☐ お名前、フリガナ ☐ 連絡先電話番号、FAX 番号
- ☐ 購入店 ☐ 購入日付
- ☐ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

## コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、よくあるお問い合わせなどをお知らせしています。本商品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めいたします。

<http://corega.jp/>

## おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2007 株式会社コレガ  
corega は、株式会社コレガの登録商標です。  
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2007年10月 初版

corega

CG-1SG24TV

取扱説明書

このたびは「CG-1SG24TV」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくためにお読みください

警告		注意	
<p>ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。</p>	<p><b>警告表示の説明</b></p>	<p><b>警告</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>
<p><b>絵記号の説明</b></p> <p>この記号は警告・注意を喚起するための記号です。記号の中または近くに具体的な警告・注意事項が示されています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>	<p><b>警告表示の説明</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>	<p><b>警告</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>	<p><b>注意</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>
<p><b>警告</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>	<p><b>警告</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>	<p><b>警告</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>	<p><b>注意</b></p> <p>この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p> <p>例)  「発火注意」</p> <p>この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。</p> <p>例)  「分解禁止」</p> <p>この記号は必ず行っていたきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。</p> <p>例)  「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

## ご使用の前に

- ・ワンセグ視聴可能エリア内のすべての環境において、受信性能を保証するものではありません。
- ・ワンセグ放送の視聴可能エリアに関してはデジタル放送推進協会 (D-pa) のホームページをご覧ください。
- ・緊急警告放送には対応していません。

## 製品概要

本商品は、操作が簡単なポータブルワンセグテレビです。次のような特長があります。

- ・**軽量でコンパクトサイズ**  
軽量で、胸ポケットに収まるコンパクトなサイズ。いつでもどこでもワンセグ放送をお楽しみいただけます。
- ・**単4形電池を使用**  
単4形アルカリ乾電池、単4形ニッケル水素充電電池をお使いいただけます。

## 同梱品一覧

本商品をご使用になる前に、次のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- ☐ CG-1SG24TVW または CG-1SG24TVB 本体
- ☐ ステレオヘッドフォン（ボリュームコントロール機能付き）
- ☐ 単4形アルカリ乾電池 2本（動作確認用）
- ☐ 取扱説明書（本書）
- ☐ 製品保証書




同梱品の単4形アルカリ乾電池は消耗品のため、バッテリー残量は保証対象外です。バッテリー切れの場合は、交換品を別途お買い求めください。

各部の名称と操作方法

■前面

①LED

モニタの表示を消したときに点灯します。

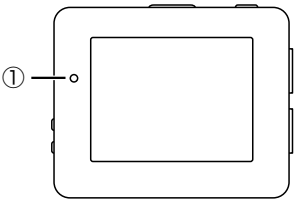


■上面

②ストラップ取り付け部

市販のストラップを取り付けることができます。

③カバー取り外しボタン

電池をセットするため背面のカバーを取り外すときに押します。  
→「電池のセット」

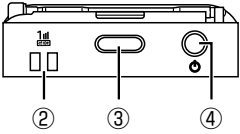

④電源ボタン

2秒以上押すと、電源をオン／オフします。  
電源オン時に押すと、モニタの明るさを3段階で設定できます。  
モニタの表示を消して、音声だけ聴くこともできます。モニタの表示が消えているときは、前面のLEDが点灯します。

■左側面

⑤ステレオミニジャック


付属のヘッドフォンを接続します。

⑥拡大表示 (ZOOM) ボタン

画面のサイズと、字幕の有無 (字幕放送の場合のみ対応) を切り替えます。

⑦音声切り替え (MAIN/SUB) ボタン

視聴中の番組が音声多重放送の場合、主音声や副音声に切り替えることができます。  
音声切り替えボタンを押すと、「音声1 主音部」、「音声2 副音部」、「音声3 主+副」の順に切り替わります。

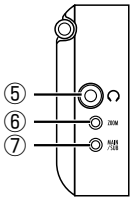

■右側面

⑧チャンネル (CH) ボタン上

チャンネルを切り替えます。  
短く押すと、画面下部に簡易 EPG (電子番組表) を表示します。  
2秒以上押すと、チャンネルスキャンを始めます。

⑨チャンネル (CH) ボタン下


チャンネルを切り替えます。  
短く押すと、画面下部に簡易 EPG (電子番組表) を表示します。  
2秒以上押すと、EPG (電子番組表) を表示します。

⑩ボリューム (VOL) ボタン上

音量を上げます。

⑪ボリューム (VOL) ボタン下

音量を下げます。

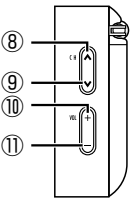


■背面

⑫アンテナ

伸縮式のアンテナです。使用するときには引き出してください。  
→「アンテナの使い方」

⑬電池ボックス

単4形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池を2本セットします。  
→「電池のセット」

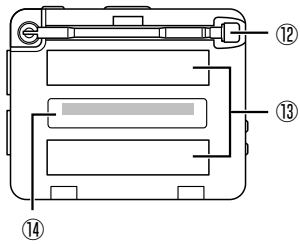

※イラストは背面カバーを取り外した状態です

⑭シリアル番号ラベル

本商品のシリアル番号が記載されています。

画面表示

■簡易EPG表示時

ワンセグ放送を受信したとき、またはチャンネルボタンを押したときに表示されます。



①電波強度

電波の強度を表示します。



②電池残量

電池残量を表示します。



③チャンネル

ワンセグ放送のチャンネル番号と放送局を表示します。

④簡易 EPG 表示領域

番組名、内容などの情報が表示されます。

■音声切り替えボタン、ボリュームボタン操作時

音声切り替え (MAIN/SUB) ボタン、ボリューム (VOL) ボタンを押すと、画面下部に設定内容が表示されます。



⑤音声多重

音声切り替えボタンを押すと、「音声1 主音部」、「音声2 副音部」、「音声3 主+副」に切り替わります。

⑥音量


ボリュームボタンを押すと音量が切り替わります。




電池のセット

単4形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池を2本使用します。

①収納してあるアンテナを図のように外側に向きを変えます。

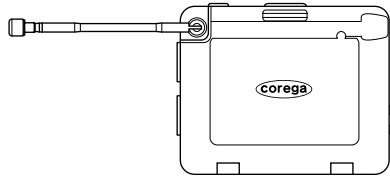


②カバー取り外しボタンを押しながら、背面カバーを取り外します。

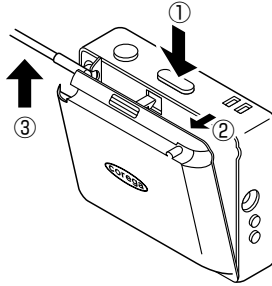

背面カバーを壊さないようにご注意ください。


③電池の+と-を、本商品の表示に合わせて正しくセットします。

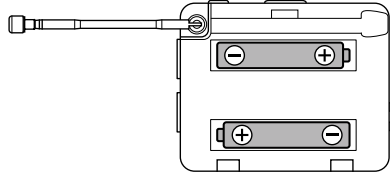

④背面カバーを元に戻します。

ヘッドフォンの接続

ステレオミニジャックにヘッドフォンを接続します。  
付属のヘッドフォンにはボリュームコントローラ機能が付いています。図のように音量を調節できます。

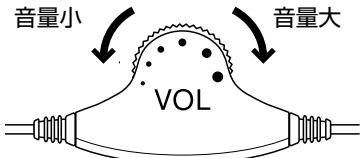

・初めから音量を上げすぎないようにご注意ください。突然大きな音が出て、聴力障害の原因となるおそれがあります。  
・大きな音で長時間使用しないでください。聴力障害の原因となるおそれがあります。



音量を上げすぎると音が外に漏れますので、周りの人の迷惑にならないようにご注意ください。

アンテナの使い方

ワンセグ放送を見るときは、アンテナを引き出してください。また、使用しないときは必ず収納位置に戻してください。



アンテナを強く引いたり、無理に回したり、強い力をかけないようにご注意ください。破損するおそれがあります。

ワンセグ放送を見る

①電源ボタンを2秒以上押します。

②「チャンネルの設定が必要です」と表示されます。



・初めて電源をオンにしたときのみ表示されます。2度目からは、「チャンネルロード中」と表示され、チャンネルロードが完了すると、ワンセグ放送を受信します。  
・受信地域が変わった場合は、チャンネルスキャンを再度実行してください。



③チャンネル (CH) ボタン上を2秒以上押します。チャンネルスキャンが始まります。



④チャネルロードが完了すると、ワンセグ放送を受信します。



受信状態が悪い場合は、次の画面が表示されます。受信場所を変えたり、アンテナの方向や角度を変えたりしてみてください。  
(ワンセグ視聴可能エリア内のすべての環境において、受信性能を保証するものではありません。)

